


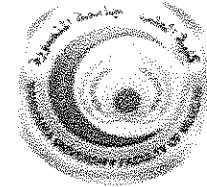

Issue/Rev No	1/1	
Issue/Rev Date	٢٠/11/2022	١/٢/٢٠٢٤
DC Code	FMMU/SAFETY/WI/8.1.1	



شؤون مجلس الكلية
٢٠٢٤ / ٨ / ١٩

السياسة الآمنة بالمعامل

• وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة	جهة الإشراف	• الدليل القومي لمكافحه العدوي ٢٠٢٠	جهة الإصدار
• وحدة ضمان الجودة • وحده ادارة الازمات والكوارث	جهة المتابعة	• معامل الاقسام العلمية المختلفة داخل كليه طب • مركز الخلايا الجذعيه • مركز البحوث التجريبيه	جهة التنفيذ

السياسة: السياسة الآمنة للعمل داخل المعامل.

الغرض: يلتزم جميع العاملين في المعامل باستخدام سياسته مكافحه العدوى عند القيام بجميع الإجراءات وذلك لمنع انتشار العدوي بالمعامل .

الإجراءات:

❖ بالنسبه لبيئة المعمل :-

- 1- يجب أن يكون أسطح المعمل غير منفذ للسوائل وسهله التنظيف .
- 2- يجب أن يكون أسطح المعمل من مواد مقاوم للحراره والأحماض والقلويات والمذيبات العضويه .
- 3- يجب أن يكون أثاث المعمل مصنوع من ماده غير منفذه للسوائل والدم ويسهل تنظيفها.
- 4- يجب وضع سلك على الشبابيك مانع للحشرات والفئران.
- 5- يجب أن يحدد حوض لغسل الأيدي وحوض لغسيل المعدات وآخر للتخلص من سوائل الحيويه .
- 6- ممنوع منعاً باتاً تشغيل مروحه بالمعمل .
- 7- يجب أن تحدد حجره خاصه أو مكان خاص بفاصل مادي لسحب عينات الدم .
- 8- يجب وضع علامات تدل على الخطر الحيوي على الأماكن التي بها سوائل بيولوجيه خطره او عينات بشريه.
- 9- يجب أن تنظف بيئة المعمل مره على الأقل يومياً بكلور مخفف وحال التلوث بالانسكابات الدمويه او السوائل البيولوجيه بتركيز ٥٠٠٠ جزء في المليون .
- ١٠ - يجب الاحتفاظ بشيت السلامه والامان لجميع المواد الكيماويه بالمعمل.



Issue/Rev No	1/1	
Issue/Rev Date	٣٠/11/2022	١/٧/٢٠٢٤
DC Code	FMMU/SAFETY/WI/8.1.1	



- ١٢- يجب عدم كتابته وتسجيل التحاليل والنتائج على بنش العمل .
 - ١٣- يجب تخصيص اماكن للطعام والشراب في غرفه ملحقه بالمعمل .
 - ١٤- يجب تطعيم جميع الفريق الصحي بالمعمل ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي (ب).
 - ١٥- يجب على العاملين تجنب ارتداء عدسات لاصقه و ارتداء النظاره الواقيه أو واقى الوجه أثناء العمل في حال وجود رذاذ محتمل من سوائل كيميائيه ضاره او بيولوجيه .
 - ١٦- يجب الإبلاغ فوراً لوحده مكافحه العدوى بالمستشفى في حاله التعرض لرذاذ أو سوائل جسم المريض أو وخز الجلد بالأدوات الحاده أثناء العمل .
- بالنسبه للأدوات الحاده المستخدمه :-

- ١- يجب وضع النفايات الحاده في صندوق الأمان حتى امتلاء ثلاثة أرباع الصندوق ثم يغلق جيداً ويتم غلقه و تغييره فوراً .
- ٢- يجب التخلص من السرنجه والسن كجزء واحد لا يتجزأ .
- ٣- يجب عدم إعادة تغطيه السرنجه إلا للضروره القصوى ويتم تغطيتها في هذه الحاله باستخدام اليد الواحده .
- ٤- يجب عدم ثني أو كسر السرنجه.
- 5- يفضل أن تكون الأنابيب مصنوعه من البلاستيك وفي حاله عدم الإمكان يمكن استخدامه الأنابيب المصنوعه من الزجاج.
- 6- يجب أن تكون الأنابيب مغطاه بغطاء محكم الغلق.
- 7- يجب عدم مناولة أو جمع الزجاج المكسور مباشره باليد ولكن يتم الجمع عن طريق فرشاه خاصه بذلك وجاروف أو عن طريق الملقاط الطبي ويتم التخلص منه في صندوق الأمان .

إجراءات عمليه للتعامل مع الانسكابات

- يجب الالتزام باتباع إجراءات صارمة للتعامل مع المواد المنسكبه في المعمل وينبغي أن يكون لدي المعامل مواد ومعدات ملائمة وسهله الاستخدام مثل حقيبه الانسكابات وبها المواد اللازمه للتعامل مع الانسكابات بالمعمل مثل: (مطهر مركز مثل الكلور وتفضل بؤدره



Issue/Rev No	1/1	
Issue/Rev Date	٢٠/11/2022	١/٧/٢٠٢٤
DC Code	FMMU/SAFETY/WI/8.١,١	



- ٨- يجب التخلص من عينات البول والبراز في التواليت .
- ٩- يجب تنظيف سطح المعمل ثم تطهيره بالكlor وروتينياً بعد الانتهاء من العمل وبعد تناثر أي مواد ملوثة في أي وقت مباشره ٥٠٠٠ جزء في المليون .

بالنسبه لأخذ ونقل العينات :-

المسئول عن ذلك فني المعمل – الممرضه – الطبيب .

- ١- يجب غسل الأيدي قبل جمع أي عينه .
- ٢- يجب ارتداء قفاز قبل جمع عينات الدم وسائل الحبل الشوكي والبراز وأي عينه يحتمل نقلها للعدوى
- ٣- يجب إتباع أسلوب مانع التلوث عند سحب أي عينه .
- ٤- يجب المحافظه على نظافه السطح الخارجي للحاويات .
- ٥- يجب غلق جميع العينات و لا تترك مفتوحه ويكتب عليها اسم المريض وتاريخ السحب.
- ٦- يجب أخذ العينات في حجره أخذ العينات أو المكان الخاص بالعينات وليس في المعمل نفسه .
- ٧- يجب وضع العينات في حوامل خاصه للعينات أثناء نقلها للمعمل وأن تكون في وضع رأسي ويفضل أن يكون الراك داخل حاويه أخرى لمنع الانسكاب أو الرذاذ .

بالنسبه لكباتن الأمان :-

تستخدم كباتن الأمان كوقايه لمؤدي الخدمه الطبيه ووقايه لبينه المعمل والعينات .

أنواع كباتن الأمان :-

كباتن الأمان ذو المستوى الأول :-

- يتم فيها دخول الهواء من الخارج إلى الداخل كوقايه لمؤدي الخدمه الطبيه .
- يتم شفط الهواء من داخل الكابينه عن طريق فلتر عالي الكفاءه (HEPA) .

كباتن الأمان ذات المستوى الثاني :-

- تستخدم لوقايه مؤدي الخدمه الطبيه – العينات – البيئه المحيطه .



Issue/Rev No	1/1	
Issue/Rev Date	٢٠/11/2022	١/٧/٢٠٢٤
DC Code	FMMU/SAFETY/WI/8.١,١	



-التمريض / العمال


المراجعة:

دورية كل عام

أو طارئة في حالة حدوث أي حدث يستحق التغيير أو التعديل في السياسة مع بيان السبب

المراجع:

الدليل القومي لمكافحة العدوى ٢٠٢٠

أغسطس ٢٠٢٤	تاريخ الإصدار
 أ.د/ ايمان عمر خشبه	إعتماد مدير وحدة الالتزام والكوارث
 أ.د/ غاده القنيشي	إعتماد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 أ.د/ أشرف ممدوح شومة	إعتماد عميد الكلية

قرار مجلس الكلية
٢٠٢٤/٨/١٩